


Podłączenie lampy pomarańczowej do zewnętrznego zasilacza.
Uwaga, błędne podłączenie spowoduje uszkodzenie centrali MARANTEC

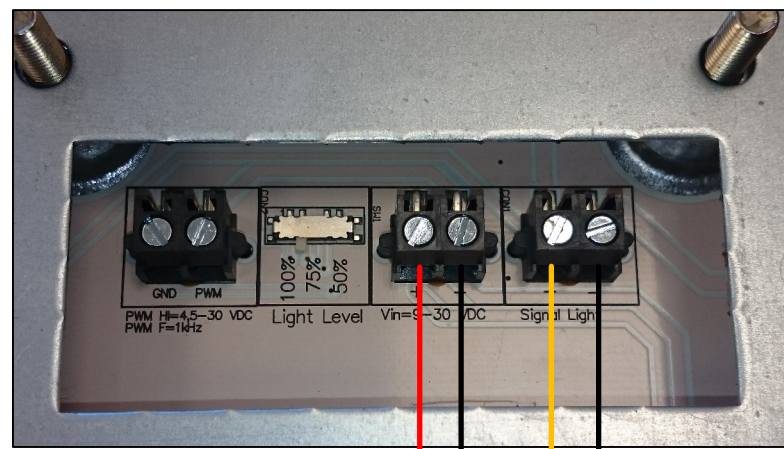


Lampa LED



Zasilacz



przełącznik

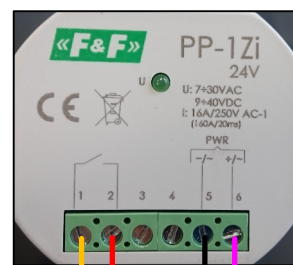

Centrala X.81

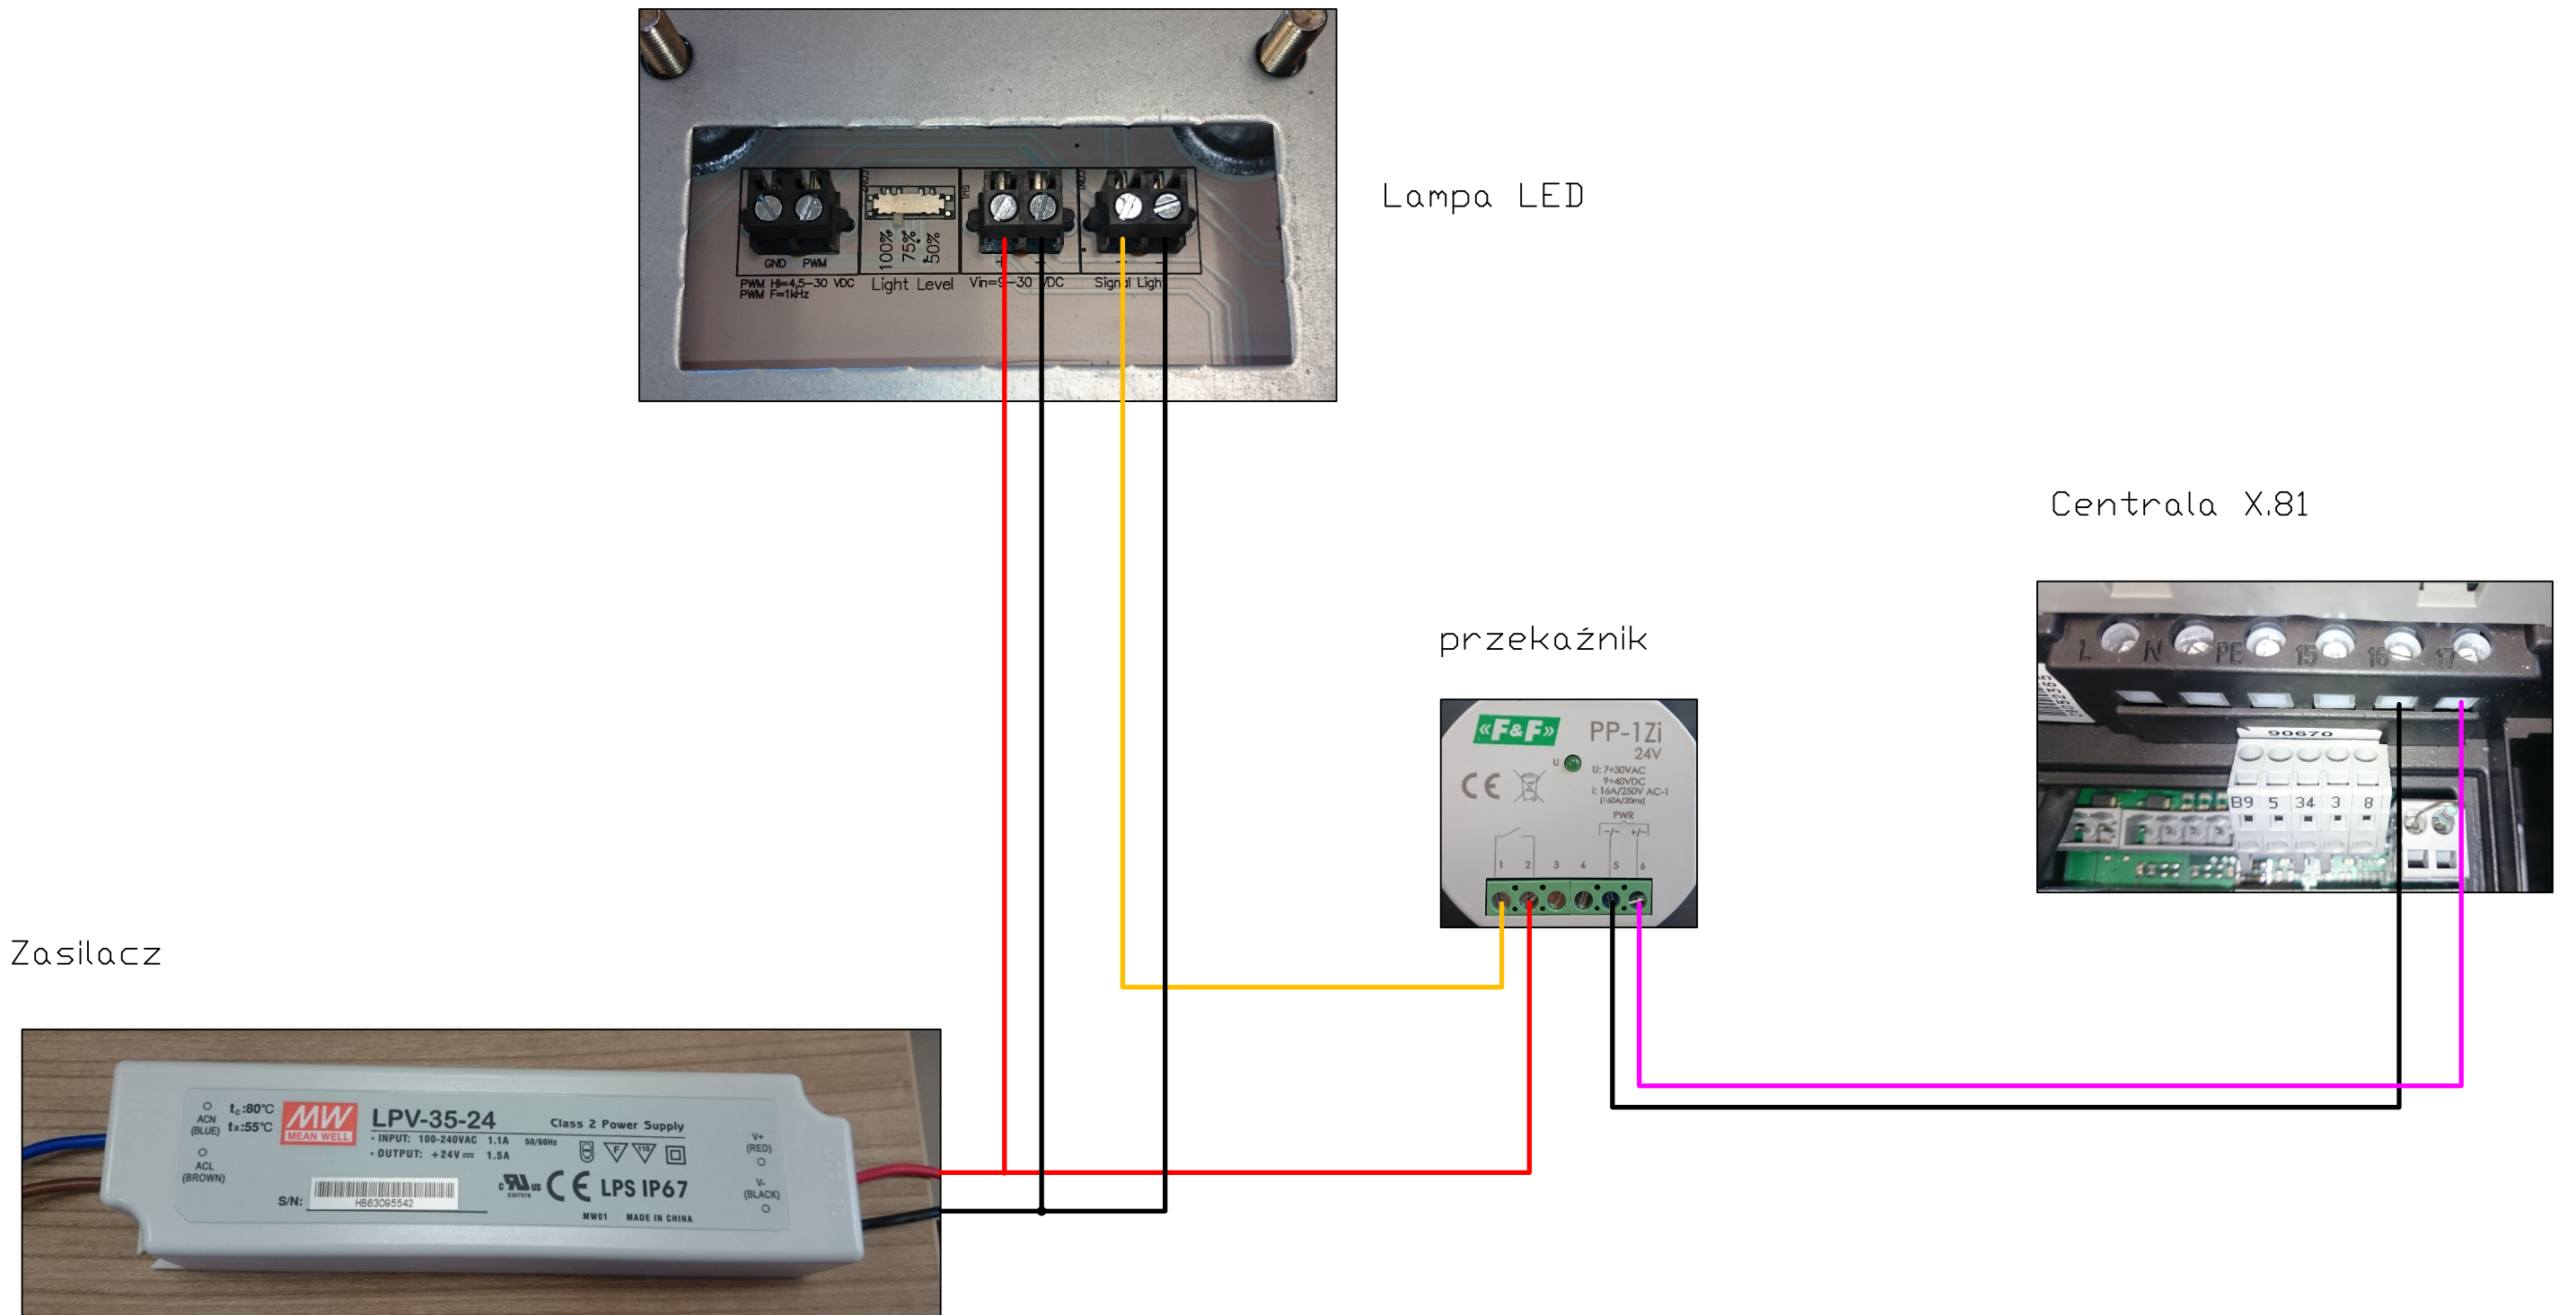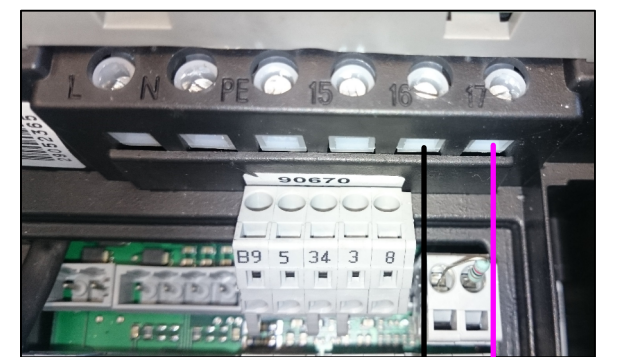


Podłączenie lampy pomarańczowej do wewnętrznego zasilania w centrali MARANTEC.
Uwaga, błędne podłączenie spowoduje uszkodzenie centrali MARANTEC



Lampa LED

przełącznik

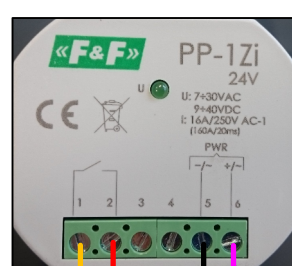

Centrala X.81

